



# ガスバーナーに点火するときの注意点

## ● 誤まった点火

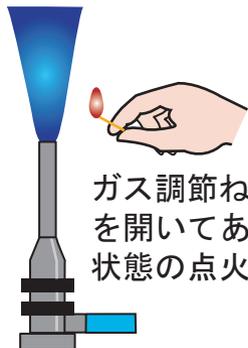


ガス調節ねじ  
を開いてある  
状態の点火

ガスを出してからマッチ  
をすり点火すると、炎が  
高く上がり危険である。

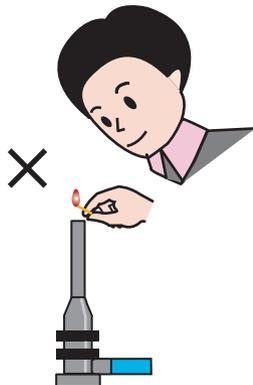

バーナーの上に  
顔を出して点火  
しないこと。

## ● 正しい点火のしかた

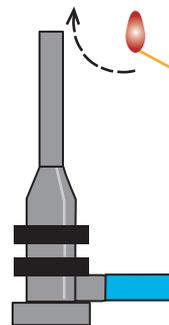

マッチに火をつけ、ガス  
調節ねじを少しずつ開き  
斜め下から近づけて点火。